



必ずお読みください

本書は、レッツノートを安全にお使いいただくために特に注意していただきたい点と、「よくある質問」について説明します。
『取扱説明書 基本ガイド』の「安全上のご注意」と合わせて、必ずご使用前にお読みいただき、安全にお使いください。

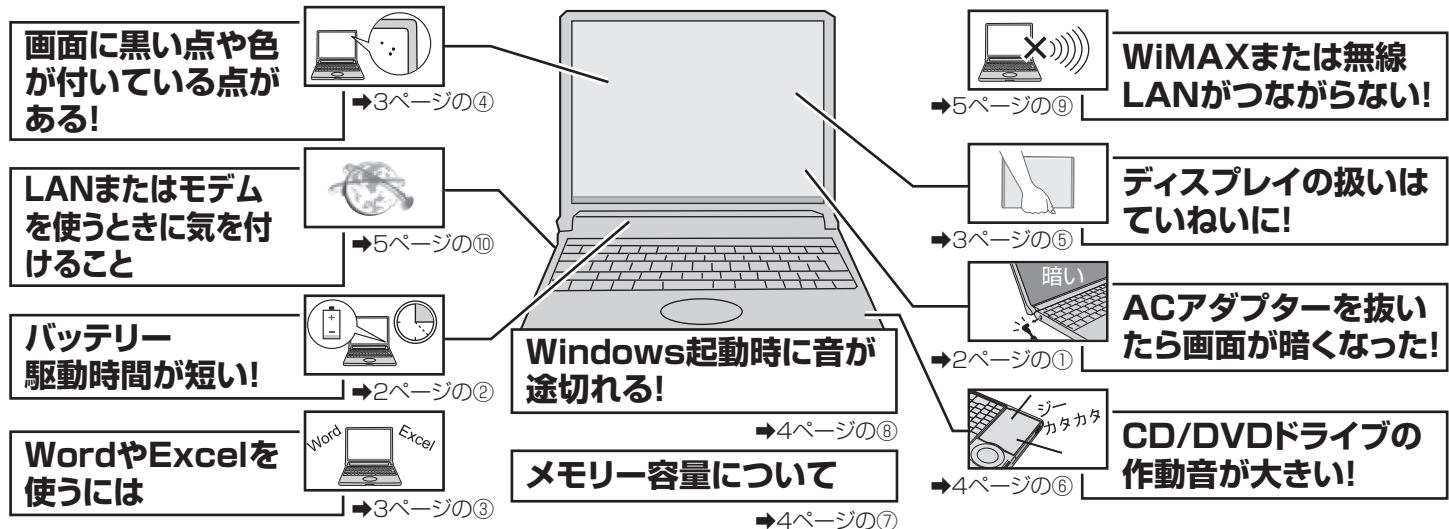


① ACアダプターを抜いたら画面が暗くなった！

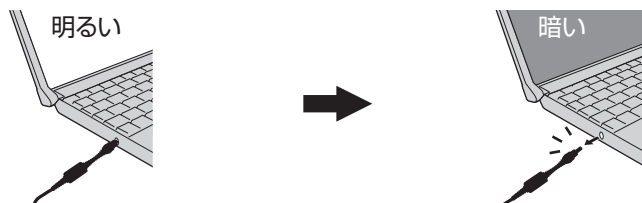

(CF-S8シリーズのイラストです。
モデルによって、ACアダプターの形状および電源端子の
位置が異なります)

これは故障ではありません。
明るくするには、

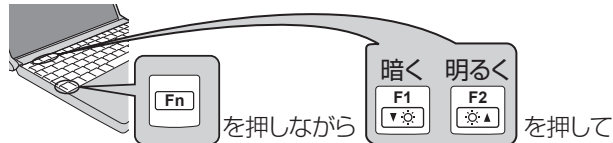

調整してください。

ただし、明るくするとバッテリーの駆動時間は短くなります。
詳しくは、『取扱説明書 基本ガイド』の「画面の明るさを調整する」をご覧ください。

② バッテリー駆動時間が短い！

バッテリーの駆動時間は、使い方や使用環境によって大きく変わります。
(例えば、画面を明るくして使っているときは短くなります)

- ・ 電源プランを[パナソニックの電源管理(省電力)]に設定する。
 - ・ 画面を暗くする。
 - ・ 起動しているソフトを閉じる。
 - ・ バッテリーのエコノミーモード(ECO)を無効にする。
- などの方法で、より長く使用することができます。

● 駆動時間の測定方法

バッテリーの駆動時間は、他のメーカーとの比較のために共通の測定法として社団法人 電子情報技術産業協会の「JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0)」を採用しています。測定された数値は、次の2つの方法でバッテリーが動作する時間を測定し、その平均をとった値です。

- ・ 負荷をかけた状態での測定方法(測定法a)
内部LCDの輝度(明るさ)を 20cd/m^2 に設定し、指定の動画ファイル(MPEG1形式)をハードディスクから読み出しながら再生し続ける。
- ・ 負荷をかけない状態での測定方法(測定法b)
内部LCDの輝度を最も暗い状態に設定し、デスクトップ画面を表示したまま放置する。

20cd/m^2 の設定方法および輝度を最も暗くする方法：

『取扱説明書 基本ガイド』の「バッテリーについて」をご覧ください。

JEITA測定法は画面を暗くするなど消費電力を抑えた状態で測定しているため、画面を明るくして使っていたり、アプリケーションソフトをたくさん起動していたりすると、駆動時間はJEITA測定法の値よりも短くなります。

詳しくは、『操作マニュアル』(バッテリー) および JEITA のWebサイト (<http://it.jeita.or.jp/mobile/>) をご覧ください。

③ WordやExcelを使うには

Microsoft® Officeインストール済みモデル以外をお使いの場合は、Microsoft® Office Word 2007やMicrosoft® Office Excel 2007を使うには、Microsoft® Office Personal 2007などを別途購入していただく必要があります。

④ 画面に黒い点や色が付いている点がある！


これは故障ではありません。

カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯（緑、赤、青色）するものがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。（有効画素が99.998%以上 画素欠けなどが0.002%以下の場合は、故障ではありません。）

⑤ ディスプレイの扱いはていねいに！


ディスプレイの取り扱いには十分注意してください。

CF-S8/CF-N8/CF-R8シリーズの場合

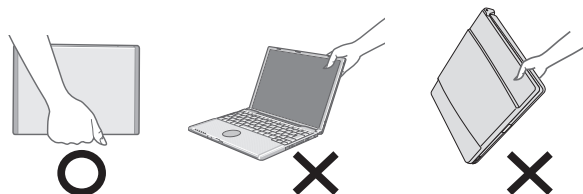

- 持ち運ぶ際は、ディスプレイやディスプレイ周りのキャビネット部を持たないでください。
- CF-R8シリーズをお使いの場合、ディスプレイを閉じる際は、ラッチがきちんとかみ合う（ロックされる）まで上からしっかりと押しつけて閉じてください。

CF-F8シリーズの場合

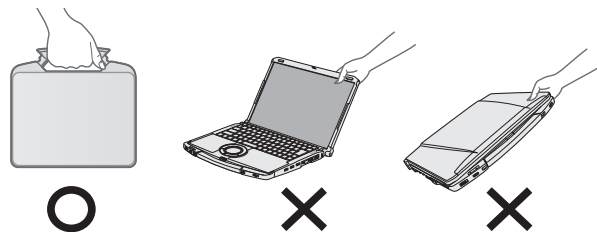


- 持ち運ぶ際は、ディスプレイやディスプレイ周りのキャビネット部を持たないでください。
- ディスプレイを閉じる際は、ラッチがきちんとかみ合う（ロックされる）まで上からしっかりと押しつけて閉じてください。

CD/DVD ドライブ搭載モデルをお使いの方へ

⑥ CD/DVD ドライブの作動音が大さい！



これは故障ではありません。

内蔵CD/DVD ドライブの電源を入れた直後、またはセットアップユーティリティの[光学ドライブ電源]が[オン]の状態で本体の電源を入れた直後、CD/DVD ドライブから音がします。これはCD/DVD ドライブのモーターなどが作動した音で、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

詳しくは、『困ったときのQ&A』『画像/動画/サウンド』の「CD/DVD ドライブの振動や作動音が大さい」をご覧ください。

⑦ メモリー容量について

RAMモジュールの交換・取り付けの際は、推奨のRAMモジュールをお使いください。

- 推奨のRAMモジュール
パナソニック製 CF-BAB2048U (2GB)
- RAMモジュールの取り付け/取り外し
『取扱説明書 基本ガイド』または『操作マニュアル』 (周辺機器)」の「メモリー容量を増やす」をご覧ください。
- メモリー容量および拡張メモリースロットの仕様
『取扱説明書 基本ガイド』などの「仕様」をご覧ください。
- 交換または増設後、電源が入らない場合
RAMモジュールを取り外して再度電源を入れてください。
RAMモジュールを外すと電源が入る場合は、RAMモジュールの問題が考えられます。本機の電源を切り、推奨のRAMモジュールであることを確認し、正しく取り付け直してください。

⑧ Windows 起動時に音が途切れる！

Windows の処理状況によっては、Windows 起動時に音が途切れる場合があります。次の手順で起動時の音が鳴らないように設定することができます。

- ① デスクトップで右クリックし、[個人設定]をクリックします。
- ② [サウンド]をクリックし、[Windows スタートアップのサウンドを再生する]をクリックしてチェックマークを外し、[OK]をクリックします。

WiMAX 搭載モデルをお使いの方へ


⑨ WiMAX または無線 LAN がつかない!

WiMAX と無線 LAN は同じ通信モジュールを使用しているため、同時に使うことはできません。

WiMAX をオンにすると無線 LAN は自動的にオフになり、無線 LAN をオンにすると WiMAX は自動的にオフになります。

WiMAX または無線 LAN を使うときは、次のことを確認してください。


- 本体前面の無線切り替えスイッチが ON 側（右側）にあること
無線切り替えスイッチ



- お使いになる無線機能が無線切り替えユーティリティでオンになっていること

確認方法：

- ① 画面右下の通知領域の をクリックします。
- ② または をクリックします。
- ③ お使いになる無線機能（[無線 LAN オン] または [WiMAX オン]）をクリックしてチェックマークを付けます。
チェックマークが付いている場合はすでにオンになっています。再度クリックする必要はありません。

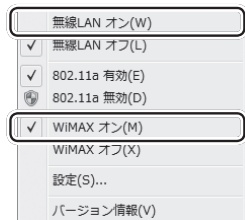

無線 LAN と WiMAX を同時にオンにすることはできません（同時に使うことはできません）。

⑩ LAN またはモデムを使うときに気を付けること

⚠ 注意

LAN コネクタに電話回線や指定以外のネットワークを接続しない



LAN コネクタに以下のようなネットワークや回線を接続すると、火災・感電の原因になることがあります。

禁止

- 100BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 以外のネットワーク
- 電話回線（IP 電話、一般電話回線、内線電話回線（構内交換機）、デジタル公衆電話など）

モデムは、一般電話回線で使用する （モデム搭載モデルのみ）



会社、事務所などの内線電話回線（構内交換機）やデジタル公衆電話に接続したり、本機で対応していない国や地域^{※1}で使用したりすると、火災・感電の原因になることがあります。

・ 電話回線について詳しくは、電話会社または電話回線の管理者にお問い合わせください。

※1 モデムが対応している国や地域については、モデム搭載モデルの仕様をご覧ください。

